


Schultabcase touch Benutzeranleitung



Übersicht

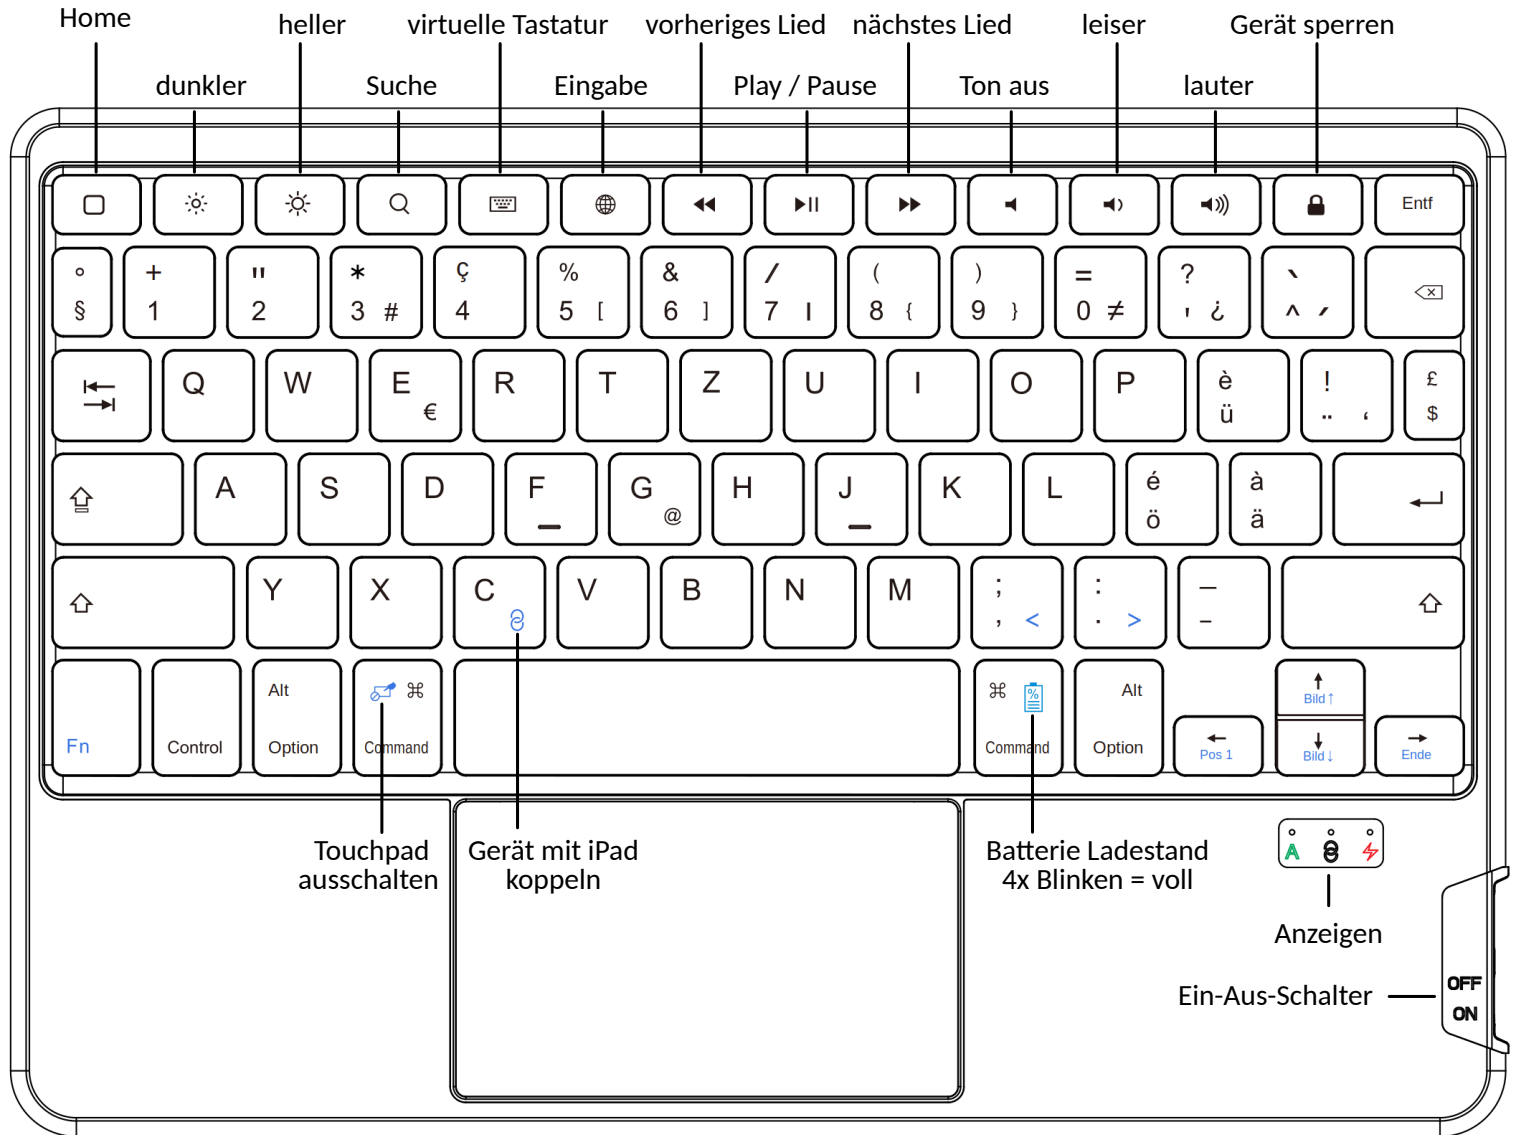

Koppeln

Drücke "Fn+c" um die Tastatur mit einem Gerät zu koppeln. Während dem Koppeln blinkt das Licht. Nach Abschluss der Koppelung ist die LED abgeschaltet.

Caps-Lock Anzeige

Eingeschaltete LED bedeutet, dass Caps-Lock eingeschaltet ist.

Batterieanzeige

Rot leuchten: Lädt

Rot blinken: tiefer Ladestand

1-4 mal rot blinken: Ladestandsanzeige nach dem Drücken von Fn+Batterietaste

Wartung Unterhalt und Sicherheit

- Achte darauf, dass dein iPad im Rucksack nicht verbogen wird indem du korrekt packst.
- Die Tastatur ist **nicht** wasserdicht. Platziere Getränke mit etwas Abstand zur Tastatur um Unfälle zu vermeiden
- Schalte die Tastatur jeweils ab, wenn sie länger als einen Tag nicht verwendet wird.
- Brich keine Tasten ab. Wenn du nervöse Finger hast könnte ein Fidgetspinner oder ein Stressball helfen.

Aufstellen des Tablets

Ziehe die Lasche nach hinten und klappe die Aufstellvorrichtung mit dem Finger nach aussen. Drehe die Lasche weiter bis sie auf der Aufstellvorrichtung magnetisch hält.



Abziehen der Tastatur

Die Tastatur kann nur in eine Richtung abgezogen werden. Das Abziehen kann zu Beginn ungewöhnlich viel Kraft brauchen. Prüfe vorher ob die Richtung stimmt. Im geteilten Zustand kannst du das iPad zum Beispiel auf ein Stativ spannen oder es für Handnotizen nutzen. Um Das Display zu schützen solltest du die Tastatur nach Gebrauch wieder montieren.



Einrichtung

Achtung: Kopple das Gerät nicht gleichzeitig im Klassenverband sondern möglichst alleine.

- Lege das Tablet in die Hülle
- Schalte die Tastatur über den on/off Schalter ein und klicke Fn+C um das Tablet in den Kopplungsmodus zu bringen.
- Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf dem Tablet und klicke auf den Tastaturnamen (Schulcase Touch).
- Gib auf der Tastatur die Sicherheitsnummer ein, welche auf dem Tablet erscheint und drücke Enter.
- Die Tastatur ist nun mit dem Tablet gekoppelt.
Die Tastatur verbindet sich beim Einschalten künftig automatisch.

Fehlerbehebung

- Ist die Tastatur eingeschaltet?
- Ist die Tastatur gekoppelt?
- Ist Bluetooth beim Tablet eingeschaltet?
- Ist die Tastatur geladen?

Hinweis:

Die Tastatur wird nach 10 Minuten ohne Aktivität in den Schlafmodus übergehen. Tippe auf eine beliebige Taste, um die Tastatur wieder zu aktivieren.

Entsorgung

Bevor du die Tastatur entsorgst:

Kannst du sie anderweitig weiterverwenden für ein anderes Gerät Z.B. als Reisetastatur für das Handy oder als zweite Fernbedienung für den TV?

Ist sie defekt und muss repariert werden? Reparaturanleitungen findest du online auf bestpickmeier.ch.

Wenn du sie entsorgst, entsorge unbedingt in der Elektroniksammelstelle und nicht im Abfall! Die Entsorgungsgebühr wurde bereits im Voraus bezahlt.



Technische Daten

Ladeanschluss: USB-C
Batterie Kapazität: 500 mAh
Standby: ca. 150 Tage
Arbeitszeit (Reine Nutzungszeit): ca. 60h
Ladezeit: 2-3h
Aufwachzeit: 1-2 Sek.
Arbeitstemperatur: 0-50°C
Ladestrom: max 250mA
Stromfluss während Trackpadnutzung: 10mA
Stromfluss während Tippen: 4mA

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt best pick Meier, dass der Funkanlagentyp Schulcase Touch der Richtlinie 2014/53/EU 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: bestpickmeier.ch
Best Pick Meier, Stockenerstr. 30, Winterthur

Weitere Informationen:

schulcase.ch, bestpickmeier.ch

